
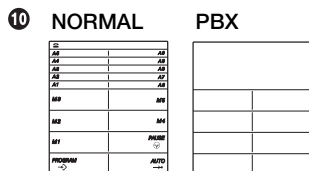


## Model KX-T7710

Telefon KX-T7710 může pracovat v jednom ze dvou režimů – „NORMAL“ (normální) nebo „PBX“ (pobočková ústředna). Kartu obraťte na stranu odpovídající aktuálnímu režimu.


\*V kombinaci s některými typy ústředen Panasonic není režim PBX k dispozici, podrobnější informace získáte u svého prodejce zařízení Panasonic.

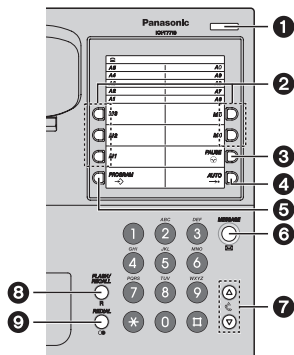

	Režim NORMAL	Režim PBX
1	<b>Kontrolka příchozího volání / vzkazu:</b> blikání upozorňuje na příchozí volání nebo zanechaný vzkaz.	
2	<b>Tlačítka M1-M5:</b> rychlý přístup k funkcím nebo volba čísla jediným tlačítkem.	<b>Tlačítka 1-8:</b> volba čísla jediným tlačítkem, odpovídací čísla se nastavují přímo v ústředně.
3	<b>PAUSE:</b> vložení pauzy do ukládaného telefonního čísla.	
4	<b>AUTO:</b> zkrácená volba čísla.	
5	<b>PROGRAM:</b> přepnutí do režimu programování.	
6	<b>MESSAGE:</b> zpětné volání na číslo uživatele, který zanechal vzkaz.	
7	<b>Tlačítko regulace hlasitosti:</b> regulace hlasitosti ve sluchátku.	
8	<b>FLASH/RECALL:</b> přístup k některým funkcím ústředny (např. přidržení hovoru, přesměrování volání nebo tříčlenná konference).	
9	<b>REDIAL:</b> opakování volby posledního volaného čísla.	
10	<b>Karta:</b> každá strana karty odpovídá jednomu z obou režimů (NORMAL, PBX).	


### Kontrola aktuálního režimu

Mezi oběma režimy se přepíná posuvným přepínačem na spodní straně přístroje [výchozí nastavení: NORMAL].




### Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit přepínačem umístěným na spodní straně přístroje (Δ - LOW (nízká), Δ - MIDDLE (střední), Δ - HIGH (vysoká)).



### Připojení komunikačního zařízení

Pro připojení komunikačního zařízení (např. modem počítače) k telefonní lince použijte komunikační port na pravé straně přístroje (Data Port, konektor RJ 11).

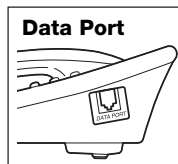


Přístroj je určen výhradně pro připojení k pobočkové ústředně Panasonic řady KX. Přístroj splňuje požadavky směrnice pro koncová rádiová a telekomunikační zařízení 1999/5/EC Radio and telecommunication terminal equipment directive.

# Funkce v režimu NORMAL

## ◆◆ Tlačítka M1-M5

Tlačítka M1 až M5 se používají pro rychlý přístup k funkcím nebo volbu čísla jediným tlačítkem.

— Uložení čísla




- Volba uloženého čísla



## ◆◆ Zkrácená volba stanice

Do paměti čísel zkrácené volby je možno uložit až 10 telefonních čísel.

— Uložení čísla




— Volba uloženého čísla



## ◆◆ Tlačítko MESSAGE

Přístupový kód funkce pro tlačítko MESSAGE (vzkazy) můžete v případě potřeby změnit [výchozí nastavení: 702], podrobnější informace najdete v příručce ústředny Panasonic.



## ◆◆ Nastavení zámku

Přiřazení čísel volby jediným tlačítkem a nastavení tlačítka MESSAGE je možno zajistit zámkem [výchozí nastavení: ODEMČENO].



## ◆◆ Potvrzovací tóny v režimu programování

Po zadání parametru během programování se ozve jeden ze tří tónů:

- Jeden dlouhý tón: nové zadání je přijato.
- Dva tóny: nové zadání je stejné jako stávající.
- Tři tóny: nové zadání je odmítnuto.

## ◆◆ Zálohování paměti

Při odpojení telefonu od linky se po uplynutí tří dnů automaticky smaže paměť čísel volby jediným tlačítkem a zkrácené volby, v takovém případě je nutno čísla uložit znovu. Po uvedené době se rovněž zruší uživatelské nastavení tlačítek MESSAGE a Flash (obnoví se výchozí nastavení).

**Popis dalších funkcí najdete v příručce pobočkové ústředny Panasonic.**

Více informací získáte na adrese: **Panasonic Czech Republic, s.r.o.**, Křížkova 237/36A (Palác Karlín), 186 00 Praha 8, obchodní oddělení: 221 71 91 61, technická podpora: 221 71 91 92, centrální fax: 224 81 98 88, e-mail: [info@panasonic.cz](mailto:info@panasonic.cz), e-mail: [pcsserv@panasonic.cz](mailto:pcsserv@panasonic.cz), aktuální info na [www.panasonic.cz](http://www.panasonic.cz)